





**VOLKSWAGEN TRANSPORTER  
> 2014**



**INSTALLATION SUR LA PORTE ARRIÈRE**

**INSTALLATION SUR LA PORTE LATÉRALE**

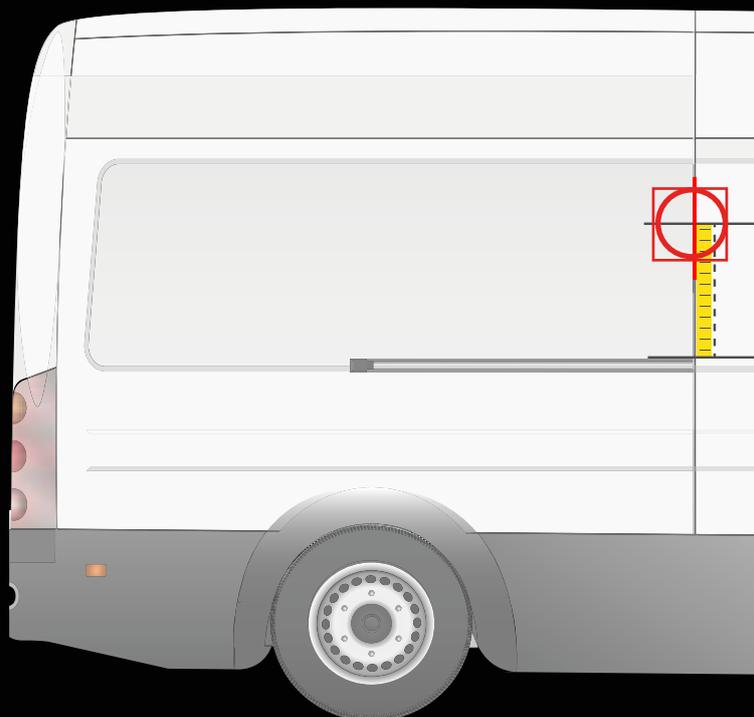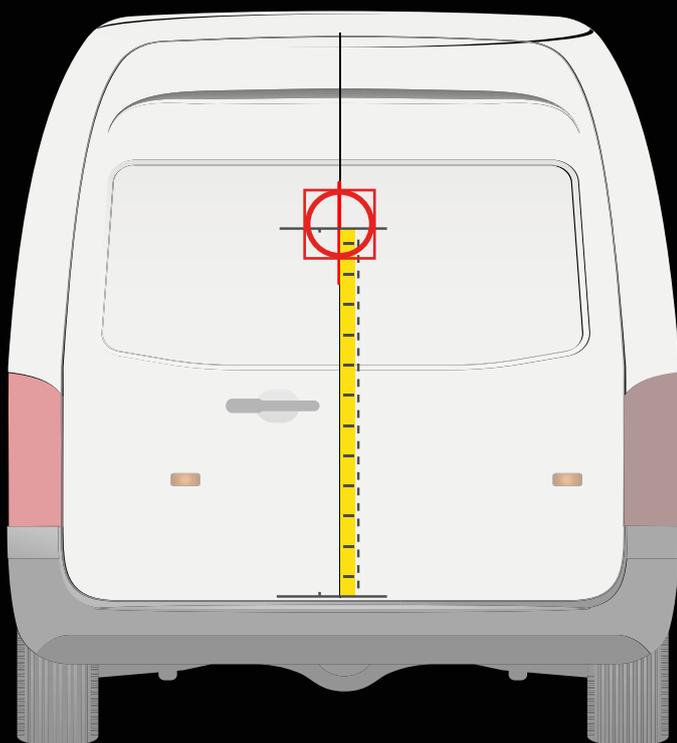

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

**! Placez le gabarit comme indiqué ci-dessus**

Distance du pare-chocs jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**95 cm**

Distance du rail jusqu'à l'axe horizontal du gabarit

**40 cm**